

PÓLIZA DE GARANTÍA

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life



DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, DOREL JUVENILE CHILE S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente dirección: **San Ignacio 901 comuna de Quilicura, Santiago (teléfono: 56-2-24971500, o visite www.infanti.cl)**. Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE CHILE S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL JUVENILE CHILE S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. otorga una Garantía Voluntaria solo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S. A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S. A. en la siguiente dirección: **Av. Alfredo Benavides 2775, Miraflores, Lima - Perú (teléfono: 51(1) 446-9014, o visite www.infanti.com.pe)**. Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S. A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S. A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

ADVERTENCIAS

- Un adulto debe quitar el envoltorio antes de entregar al niño. **PELIGRO DE ASFIXIA.**
- Se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto.
- Mantenga el producto alejado del fuego.
- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente.
- Utilice este artículo solo para el propósito previsto.

Importado y distribuido en Chile por
DOREL JUVENILE CHILE S.A.
Importado y distribuido en Perú por COMEXA
COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A.

IMPORTANTE:

Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé. ¡HAZ TU PARTE!
La seguridad es una responsabilidad compartida. Protege a tu bebé.
Lee y entiende las Instrucciones, normas de seguridad y etiquetas
antes de utilizar este producto.


Representante exclusivo en Chile:
DOREL JUVENILE CHILE S.A.,
Av. del Parque 4161, of. 602 A,
Huechuraba, Santiago - Chile.
Fono: 56 2 24971500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:
COMEXA COMERCIALIZADORA
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL
PERÚ, Los Libertadores 455, San
Isidro, Lima 27, Lima - Perú.
RUC 20431062870 - Fono: 4413029
www.infanti.com.pe




infanti®

SCOOTER Q

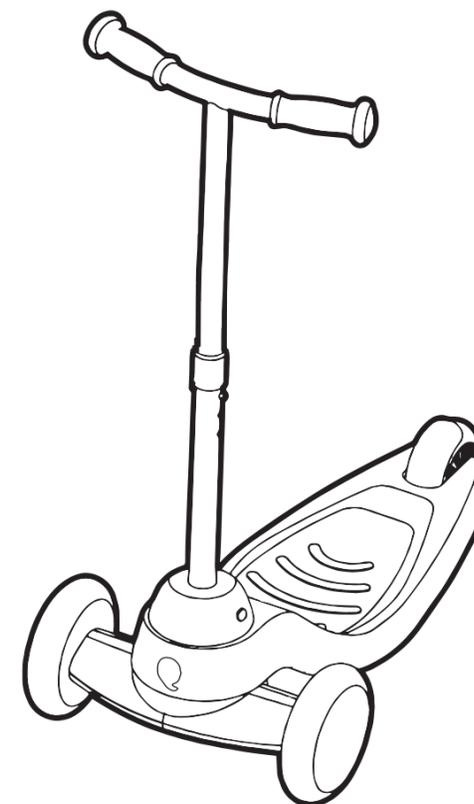




www.infanti.cl
www.infanti.com.pe

SCOOTER Q

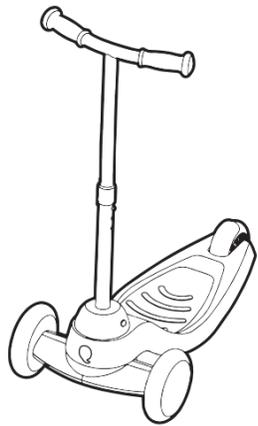


Especificaciones del Producto





Categoría	Contenido	Categoría	Contenido
Edad recomendada	2-5 años	Peso del producto	2,7 kg
Peso máximo	50 kg	Medidas del producto	550x290x725mm
Materiales del producto	PP PC TPE ABS PA		

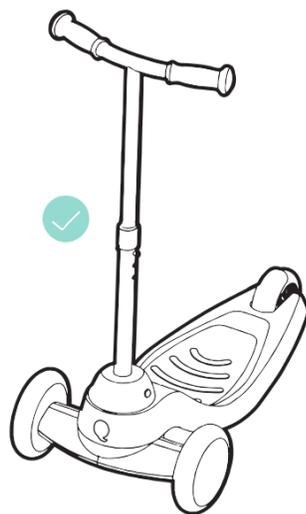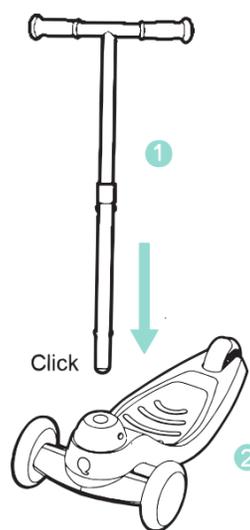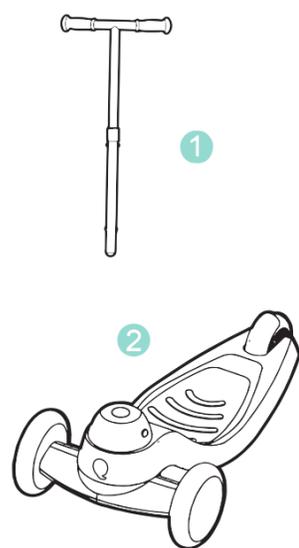

Instalación

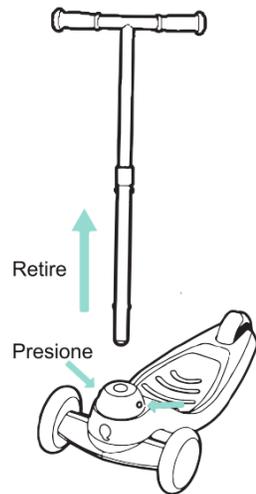

Presione el botón de ambos lados y tire de la barra del manillar.

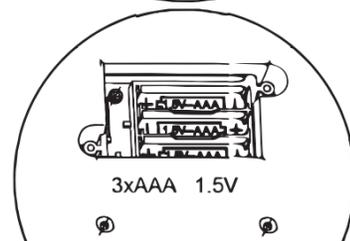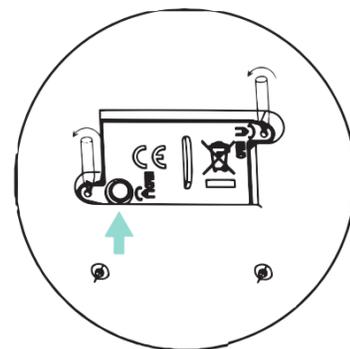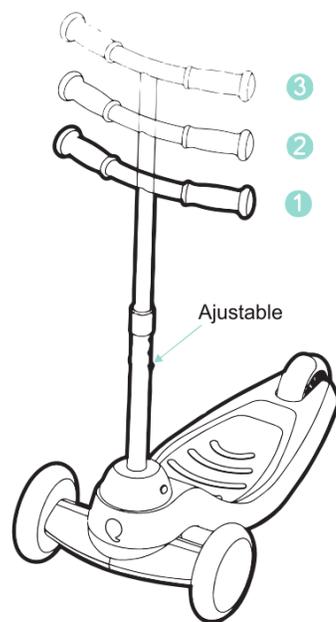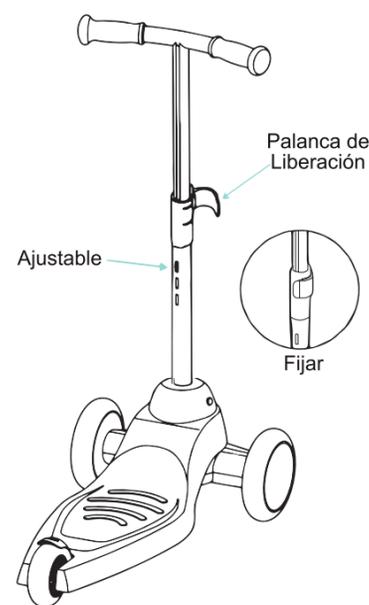

Presione el botón una vez: La luz permanecerá encendida.
 Presione el botón dos veces: La luz se enciende y se apaga a una frecuencia baja.
 Presione el botón tres veces: La luz permanece encendida.
 Presione el botón cuatro veces: La luz se apagará.

¡ADVERTENCIAS!

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras referencias.
- Adecuado para niños de 2-5 años.
- Conviene utilizar equipo de protección.
- No utilizar en lugares con tráfico.
- El peso máximo permitido es de 50 Kg.
- Siempre utilice equipamiento de seguridad como casco, rodilleras y coderas. Cuando conduzca el scooter, lleve siempre puesto el casco y la correa de la barbilla bien abrochada.
- Siempre el niño debe utilizar zapatos para no dañar sus pies.
- Coloque un pie en la base, y empuje hacia adelante con el otro pie.
- Circule por superficies lisas y pavimentadas, lejos de los vehículos a motor.
- Recomendamos que practique el frenado a varias velocidades y en un espacio abierto, libre de obstáculos antes de circular.
- No conduzca sobre desniveles pronunciados, rejillas de desagüe y cambios bruscos de superficie. El Scooter puede detenerse repentinamente.
- Evite calles y superficies con agua, arena, grava, suciedad, hojas y otros residuos.
- No debe circular en clima húmedos, ya que dificulta la conducción, el frenado y la visibilidad.
- Nunca permita que su hijo utilice el SCOOTER en la noche.
- Precaución: La pastilla de freno se calienta cuando esta en uso. No los toque después de frenar.
- No circule a una velocidad excesiva en los descensos.
- Los adultos son quienes deben ayudar a los niños en los procedimientos iniciales de ajuste para desplegar el scooter, ajustar el manillar a la altura, dirección y por último, plegar el scooter.
- Mantenga sus dedos alejados del mecanismo de giro al plegar o desplegar el scooter.
- Respete todas las leyes y normas locales de tráfico y circulación de scooters.
- Supervise que sea utilizado con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones a su hijo o a terceras personas.
- Es responsabilidad de los padres comprobar todas las partes principales del scooter y asegurarlas antes de cada uso.
- Este producto es sólo para uso particular y doméstico, (no para uso comercial o público).
- Las piezas dañadas pueden poner en peligro la seguridad del niño o acortar la vida útil del producto. Las malas reparaciones o extracción de otras piezas pueden ser fuente de peligro para el usuario.
- Sustituir inmediatamente las piezas desgastadas o rotas. Utilice solo las recomendadas por el fabricante.
- Nunca deje al niño desatendido, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están conectados.
- Limpie con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo.
- Nunca utilice sustancias corrosivas o abrasivas para limpiar el triciclo. Nunca utilice sustancias que puedan causar contaminación del medio ambiente.
- Conserve el embalaje original para futuras referencias.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- No se pueden mezclar distintos tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.



Este símbolo en el producto y/o en los documentos que lo acompañan significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclado adecuado, lleve este producto a los puntos de reciclaje designados, donde será aceptado gratuitamente. Alternativamente en algunos países, puede devolver el producto a su distribuidor más cercano para adquirir un producto nuevo equivalente. Si deposita este producto de forma correcta, ahorrará valiosos recursos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos. Póngase en contacto con las autoridades de su país para obtener mayor información sobre el punto de reciclaje más cercano. La eliminación incorrecta de estos residuos puede dar lugar a sanciones y multas, de acuerdo con la legislación nacional. Para los usuarios profesionales de la Unión Europea, si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener información adicional. Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea contacte a las autoridades locales o con su distribuidor y consulte el método de eliminación adecuado.

INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Riesgo de asfixia, Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas por el menor. Siempre utilice equipamiento de seguridad como casco, rodilleras y coderas. No utilizar en lugares con tráfico. Los adultos son quienes deben ayudar a los niños en los procedimientos iniciales de ajuste para desplegar el scooter, ajustar el manillar a la altura, dirección y por último, plegar el scooter. Nunca deje al niño desatendido, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto. El peso máximo permitido es de 50 Kg.

INSTRUCCIONES:

Adecuado para niños de 2-5 años. Supervise que sea utilizado con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones a su hijo o a terceras personas. Usar con precaución y bajo la supervisión de un adulto.

Antes de cada uso, asegúrese:

- Todos los tornillos, tuercas, pernos y abrazaderas estén bien apretados.
- El sistema de dirección está correctamente ajustado y los componentes conectivos están firmemente sujetos y no están rotos.
- El freno esté funcionando correctamente.
- El usuario lleva calzado adecuado.

NO DEBE

- Conducir sobre desniveles pronunciados, rejillas de desagüe y cambios bruscos de superficie. El Scooter puede detenerse repentinamente. Evite calles y superficies con agua, arena, grava, suciedad, hojas y otros residuos. Utilícelo sólo en terrenos planos, limpios y nivelados.
- Nunca utilizar este producto en escaleras, realizar saltos u otras acrobacias.
- Ser utilizado en calles de alto tráfico. No debe ser utilizado en vías públicas.
- Permitir que su hijo utilice el SCOOTER en la noche.
- Circular cerca de piscinas o estanques.
- Conducir a velocidad excesiva o bajar cuestas empinadas.
- Realizar modificaciones en el producto.
- Tocar las pastillas de freno después de detenerse. La pastilla de freno se calienta cuando esta en uso.
- Permitir que el dispositivo quede al aire libre durante la noche o en condiciones de humedad.
- Permitir más de un conductor a la vez en el scooter.
- Conducir el dispositivo sólo con una mano.
- Realizar giros bruscos y/o apoye su peso en el manillar. El scooter puede perder el control y provocar la caída del niño.

MANTENCIÓN:

Compruebe periódicamente el estado general del producto y contacte con el distribuidor más cercano, si es necesario cambiar alguna pieza (componentes oxidados, ruedas desgastadas, etc.). Las inspecciones periódicas aumentarán la vida útil y la seguridad del producto.

Asegúrese siempre de:

- Desarmar, limpiar y lubricar el scooter cada 6 meses.
- Compruebe regularmente las tuercas y otras fijaciones de cierre automático. Pueden perder su eficacia con el tiempo.
- Para desmontar las ruedas; Desatornille los tornillos centrales con una llave inglesa y retire la rueda. Sustitúyala por una rueda o un rodamiento de rueda nuevos. Vuelva a atornillar los tornillos.

Nota: El paso por agua, aceite o arena puede dañar los rodamientos de las ruedas.

LIMPIEZA:

Utilice un paño húmedo con jabón suave para limpiar el producto. NO empuje demasiado el paño, ni utilice alcohol, limpiadores industriales o disolventes, ya que podrían dañar el producto.

CONSEJOS SOBRE LAS PILAS.

- 1 Requiere 3 pilas AAA. No incluidas.
- 2 Las pilas sólo deben ser sustituidas por un adulto.
- 3 No mezcle pilas viejas y nuevas.
- 4 No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables.
- 5 No recargue pilas no recargables.
- 6 Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- 7 Retire las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
- 8 Asegúrese de que las pilas están colocadas con la polaridad correcta.
- 9 Retire siempre las pilas agotadas.
- 10 Los terminales no deben cortocircuitarse.